

**Официальный представитель завода ЗАО «Делсот»
Интернет магазин электротехнического оборудования**

Sendos

8-800-302-47-41

zakaz@sendos.ru

Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»
E-mail отдела качества: oktk@delsot.ru; ot@delsot.ru; kto@delsot.ru; kto1@delsot.ru.

Обогреватель электрический (печь) ПЭТ – 4 - 1

EAC

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Обогреватель электрический (печь) ПЭТ-4-1 (в дальнейшем именуемый "печь") предназначен для получения тепловой энергии в технологических процессах в условиях производства, в складских и аналогичных помещениях с целью поддержания заданной температуры и влажности окружающей среды.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛЗ ГОСТ 15150-69.

Степень защиты IP20 ГОСТ 14254-96.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование параметров	Значение
2.1 Расход электроэнергии, кВт/час	1,0
2.2 Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,0
2.3 Напряжение сети, В	220 ± 10%
2.4 Класс защиты от поражения электрическим током	01 или 1
2.5 Тип нагревательного элемента	ТЭН 100 А 10/0,475 S 220
2.6 Количество ТЭН и их соединение	2 (параллельное)
2.7 Рекомендуемая площадь обогрева, м ² (при высоте 3м)	12
2.8 Габаритные размеры, мм	646*246*172
2.9 Масса, кг, не более	4,8
2.10 Срок службы электропечи с момента ввода в эксплуатацию составляет, не менее, лет	5

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация печи не допускается, его необходимо сдать в приёмный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несёт ответственности за безопасность изделия.

Примечание - по согласованию с потребителем печи ПЭТ-4-1 могут комплектоваться сетевым шнуром с двухполюсной вилкой или вилкой с боковым заземляющим контактом.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Печь 1 шт.

3.2 Сетевой шнур (по согласованию с потребителем) 1 шт.

3.3 Паспорт 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед включением печи в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

4.2 При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

4.3 Подключение к электрической сети производится:

- для переносных изделий - через 3-х полюсную розетку с заземляющим контактом, установка которой при ее отсутствии производится специализированной организацией, при этом зачищенный конец жилы заземления шнура (желто-зеленого цвета) ставится под скобу поз.8 (см. рис.1);

- для стационарной установки - через 2-х полюсную розетку или выключатель с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления б печи;

- места заземления печи зачистить от следов краски.

4.4 В случае установки печи на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размером 260x650 толщиной 0,5 - 1мм.

4.5 Запрещается:

- эксплуатировать печь без заземления его корпуса;
- эксплуатация печи непосредственно под розеткой;
- оставлять без присмотра работающую печь;
- снимать кожух при включенной в розетку вилке;
- накрывать печь материей, предметами одежды и т.п.;
- устанавливать печь в помещениях с повышенной влажностью.

5 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Печь представляет (см. рис. 1) собой кожух 1, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы 2 (ТЭН), установленные на дне 3. Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, имеет четыре ножки 5 с болтом заземления 6 на одной из ножек. Печь

снизу закрыта дном 3, а с торцевых сторон – крышками 4. Электронагревательные элементы печи соединены параллельно перемычками 7. Электрическая схема печи приведена на рис.2.

5.2 На объекте печь крепится на четыре ножки кожуха через овальное отверстие 16x14 мм болтами М12.

5.3 Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке 4 со стороны токоведущих шпилек ТЭН, либо через просечки в кожухе 1.

5.4 Жилы шнура питания зачистить на длине 25 мм, скрутить в кольцо Ø4,3мм, облудить, установить на контактные выводные шпильки ТЭН (имеющие резьбу М4) с прокладкой с двух сторон плоских шайб, затем установить пружинную шайбу - гровер и затянуть гайкой М4 (крепёж поставляется с печью). Допускается применять кольцевые контактные наконечники с обеспечением их надёжной обжимки на токоведущих жилах шнура. При применении 2-х полюсной вилки шнура к болту заземления 6 (рис.1) подводится провод заземления. При применении 3-х жильного шнура с вилкой, имеющей боковые заземляющие контакты, защищенный конец жилы заземления шнура (желто-зеленого цвета) ставится внутри печи под скобу 8 и внутренний болт заземления 9. При обоих типах шнуров необходимо скобой 8 зажимать шнур внутри печи.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Эксплуатация печей производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

6.2 Во избежание выхода из строя печи необходимо содержать её в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

6.3 Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

- контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;
- продуть печь сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух х/б тканью;
- при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов на болте заземления;
- при отсутствии электрической цепи в электронагревателях, определить неисправный ТЭН и заменить его;

- поврежденный шнур питания заменить:

а) для стационарной установки класса защиты 01 шнуром ПРС-ВП-2x0,75-250-2-6-2,2;

б) для переносных изделий класса защиты 1 шнуром ПРС-ВП-3x0,75-250-2-6-2,2.

6.4 При монтаже и эксплуатации сопротивление изоляции в холодном состоянии не должно быть ниже 10 МОм. Для восстановления сопротивления изоляции после длительного хранения необходимо просушить печь в термостате с температурой 150° - 200°С в течение 2...4 часов или подключить его на 1/3 номинального напряжения.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Печь должна храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении печи от 1°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.

7.2 Транспортирование печей допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния.

7.3 Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования "С" ГОСТ 23216-78.

7.4 Материалы, применяемые в печи, не опасны для окружающей среды. Изделие не содержит драгметаллов. По истечению срока службы, перед утилизацией, печь вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого сдать печь в металлолом.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу печи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 1 года с момента продажи. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления печи, если день её продажи (передачи) установить невозможно, в этом случае гарантийный срок не более 1,5 года. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков печей удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования. Не допускается изменение конструкции и электрической схемы.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Печь электрическая ПЭТ – 4 - 1 соответствует ТУ 27.51.24-037-12589972-2021 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

Продан _____

Sendos

Наименование предприятия торговли и печать

Дата продажи _____

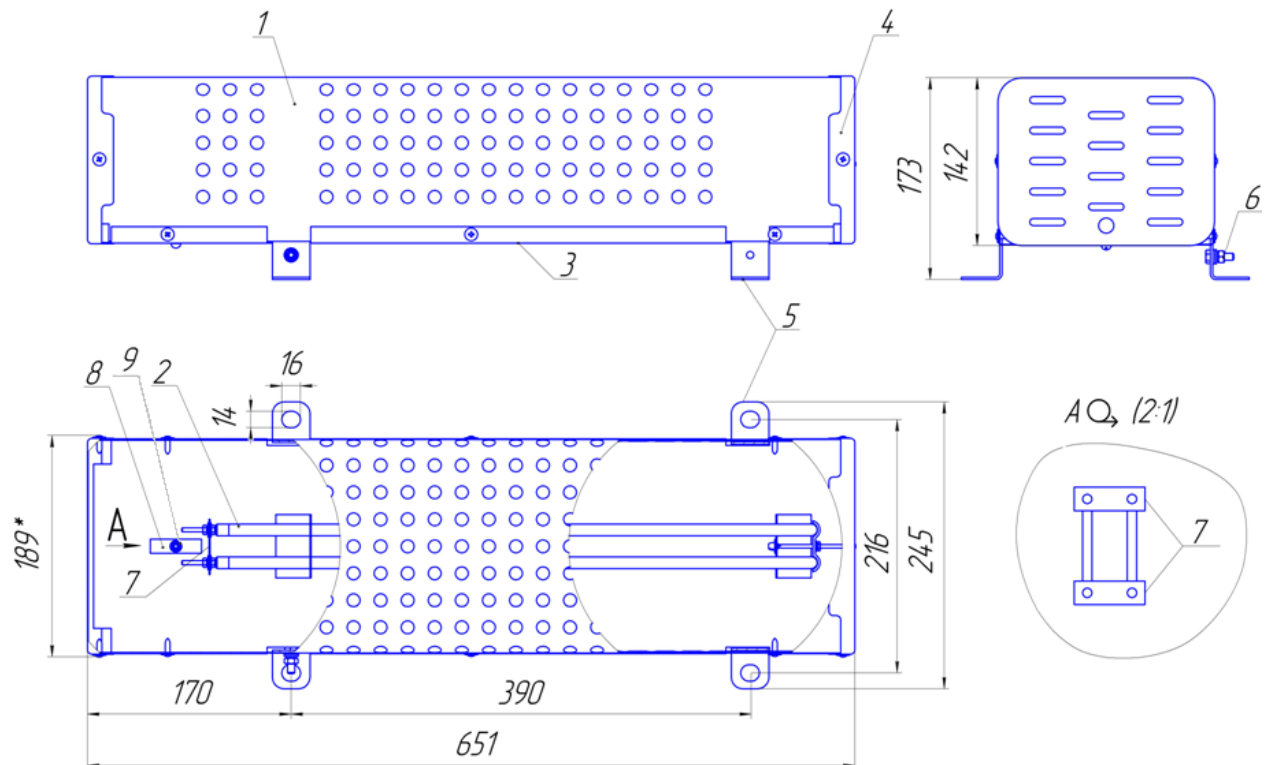


Рисунок 1 - Общий вид печи

1 – кожух; 2 – ТЭНы (2 шт.); 3 – дно; 4 – крышки; 5 – опорные ножки (кожуха);
6 – наружный болт заземления; 7 - перемычка (2шт.); 8 – скоба с крепежом (гайка М5
и шайбы); 9 – внутренний болт заземления

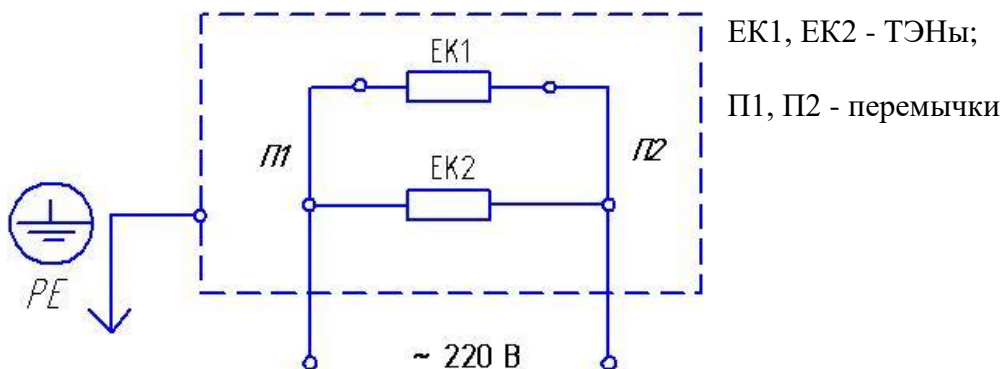


Рисунок 2 – Электрическая схема печи